PENDULE A PROJECTION RADIO-PILOTEE AVEC RADIO AM/FM PLL A REGLAGE NUMERIQUE

MODELE NO.: RRM968P/RRM968PU

MODE D'EMPLOI

INTRODUCTION

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cette Pendule à projection radio-pilotée avec radio AM/FM PLL à réglage numérique M968P/RRM968PU.

Cet appareil est une pendule radio-pilotée multi-fonctions. Le RRM968P – modèle pour l'Europe Continentale – est conçu pour synchroniser automatiquement l'heure et la date courantes quand il se trouve dans un rayon approximatif de 1500 km du signal radio de Francfort, Allemagne (DCF77). Le RRM968PU – modèle anglais – fait la même chose quand il se trouve dans le rayon du signal radio MSF-60 émis depuis Rugby, Angleterre.

Cet appareil possède une fonction de projection qui permet à l'utilisateur d'afficher (1) l'heure courante ainsi que la température intérieure ou (2) l'alarme programmée avec la température intérieure sur un plafond, un mur ou toute surface plate. De plus, le statut de l'alarme est projeté et indiqué par l'icône d'alarme activée. L'image projetée est de couleur rouge profond qui se voit mieux dans l'obscurité.

L'appareil est aussi équipé d'une radio AM/FM PLL à réglage numérique (boucle de blocage de phases avec 16 stations programmées (8 pour AM et 8 pour FM) et d'une fonction de mise en sommeil (arrêt auto) de la radio.

Les autres caractéristiques comprennent rétro-éclairage EL, affichage de la température intérieure, carillon horaire et alarme quotidienne à bip réglable par l'utilisateur avec fonction de répétition de réveil 8 minutes ou alarme radio.

CONFIGURATION & CARACTERISTIQUES DES COMMANDES

FAÇADE

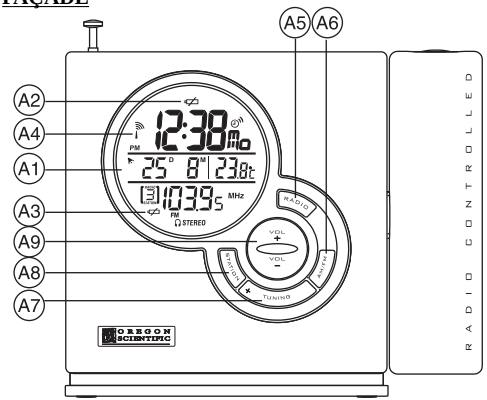

A1. Affichage LCD 3 Lignes

- Affiche heure, date, température intérieure et radio

A2. [ ] Indicateur de pile faible

- S'affiche quand la pile du réveil faiblit

A3. [ ] Indicateur de pile faible

- S'affiche quand la pile de la radio faiblit

A4. [ ] Icône de réception radio

- Indique la puissance de la réception du signal radio de la pendule

A5. COMMANDE [RADIO]

- Appuyer pour allumer ou éteindre la radio

A6. COMMANDE [AM/FM]

- Appuyer pour changer de bande AM ou FM (quand la radio est allumée)

A7. COMMANDE [+ TUNING -] (REGLAGE)

- Appuyer pour diminuer/augmenter le réglage de la fréquence (quand la radio est allumée)
- Appuyer pendant 2 secondes pour lancer la fonction de recherche radio auto (quand la radio est allumée)

A8. COMMANDE [STATION]

- Appuyer pour rechercher l'une des 8 stations programmées dans les bandes AM ou FM respectives (quand la radio est allumée)
- Appuyer sans lâcher pendant 2 secondes pour entrer le mode de réglage de la station programmée (quand la radio est allumée)

A9. COMMANDES [VOL + & VOL -]

- Appuyer pour augmenter / diminuer le volume (quand la radio est allumée)
- Appuyer pour augmenter / diminuer les valeurs dans les modes de réglage
- Appuyer pendant 2 secondes pour activer/annuler la réception auto du signal de radio réveil RF (quand la radio est éteinte)

DESSUS

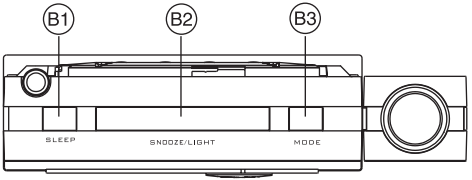

B1. COMMANDE [SLEEP] (ARRET PROGRAMME)

- Appuyer pour allumer la radio et activer la fonction de minuteur
- Appuyer encore une fois pour sélectionner le temps du minuteur (arrêt programmé): 15, 30, 60, 90 ou 120 minutes

B2. COMMANDE [SNOOZE/ LIGHT] (REPETITION DE REVEIL/LUMIERE)

- Appuyer pour allumer le rétro-éclairage EL et la projection pendant 5 secondes
- Appuyer pour changer l'image projetée quand la projection est allumée
- Appuyer pour arrêter l'alarme et activer la fonction de répétition de réveil 8 minutes (pour l'alarme bip seulement)

B3. COMMANDE [MODE]

- Appuyer pour alterner entre les modes d'affichage de la pendule calendrier
- Appuyer pendant 2 secondes pour entrer le mode de réglage de la pendule

COTE

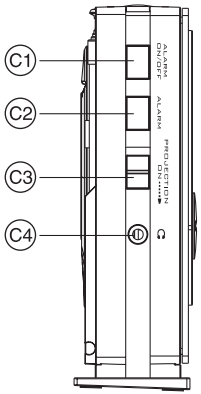

C1. COMMANDE [ALARM ON/OFF] (ALARME ACTIVEE/ ANNULEE)

- Appuyer pour activer/annuler l'alarme

C2. COMMANDE [ALARM]

- Appuyer pour afficher la fonction de l'alarme
- Appuyer pendant 2 secondes pour entrer le mode de réglage de l'alarme

C3. COMMANDE [PROJECTION ON] (PROJECTION ACTIVEE)

- Coulisser pour activer / annuler la projection continue (quand l'adaptateur est connecté)

C4. PRISE JACK DE CASQUE

APPAREIL DE PROJECTION

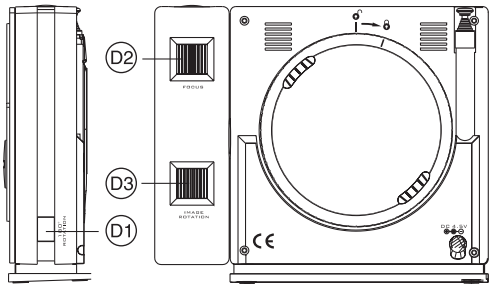

D1. COMMANDE [180° ROTATION]

- Appuyer pour orienter l'image projetée horizontalement

D2. BOUTON [FOCUS] (MISE AU POINT)

- Tourner pour ajuster la mise au point de la projection

D3. BOUTON [IMAGE ROTATION]

- Tourner pour pivoter l'image de 90° sur la gauche ou la droite

ARRIERE

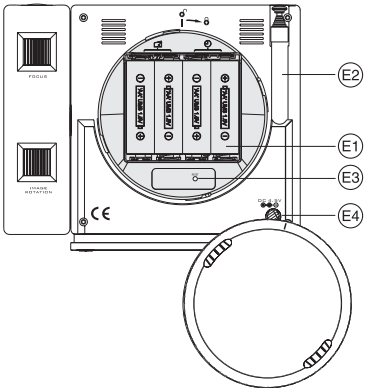

E1. LOGEMENT DES PILES

- Reçoit 4 piles UM-3 ou AA/R6 1.5 V (2 pour la pendule et 2 pour la radio)

E2. ANTENNE EXTENSIBLE

- Antenne externe pour la radio FM

E3. COMMANDE [RESET] REENCLENCHEMENT

- Appuyer pour retourner tous les réglages à leurs valeurs par défaut

E4. PRISE JACK 4.5 V DC AVEC CAPUCHON EN CAOUTCHOUC

- Pour installation de l'adaptateur de secteur

INSTALLATION DES PILES

Cet appareil peut fonctionner sur piles ou sur secteur seulement ou sur les deux.

Fonctionnement sur piles

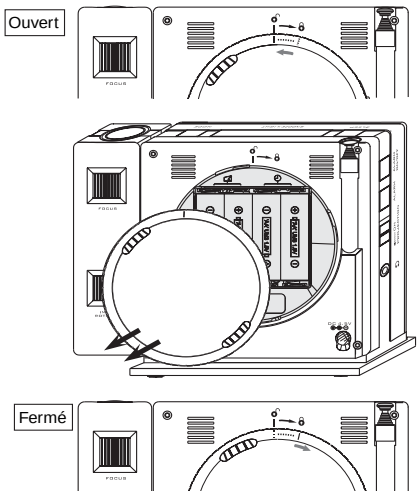

Installation des piles:

1. Retirer la trappe des piles en la tournant dans la direction de " " comme indiqué
2. Installer quatre piles UM-3 ou AA/R6 1.5V conformément aux polarités.
3. Appuyer sur **[RESET]**.
4. Remettre la trappe en place sur l'appareil en la tournant en direction de " ".

Quand le niveau des piles est faible, l'indicateur respectif **[ ]** s'allume. Remplacer les piles ou brancher l'appareil sur secteur au moyen de l'adaptateur.

Noter que si l'adaptateur de secteur est connecté mais qu'aucune pile n'est en place, l'indicateur de piles faibles [ ] de la pendule s'allumera aussi.

Fonctionnement sur secteur

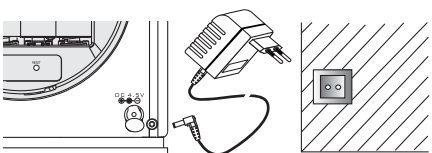

CARACTERISTIQUES

Section I — Pendule Calendrier Radio-pilotée

SUR LA RECEPTION RADIO

Quand les piles sont en place, l'appareil synchronise automatiquement l'heure et la date sur le signal radio quand il est dans le rayon du signal.

Quand l'appareil reçoit le signal radio, l'icône de réception clignote et indique la force de la réception du signal radio. Une réception complète prend généralement de deux à dix minutes.

Quand la réception est terminée, l'icône de réception cesse de clignoter.

L'icône de réception affiche " " pour non-réception et " " pour une réception réussie.

L'icône antenne indique la qualité de la réception.

	FORTE
	FAIBLE
	PAS DE RECEPTION
	EN COURS

Pour une meilleure réception, placer l'appareil à l'écart d'autres équipements émettant des fréquences radio ou signaux micro-ondes tels que les téléviseurs, radios, POC ou fours à micro-ondes. Les autres causes d'interférences incluent pylônes de transmission électrique et/ou constructions en béton armé.

COMMENT ACTIVER OU ANNULER LA RECEPTION AUTO

Pour annuler la réception automatique que signal radio, appuyer sur **[VOL -]** pendant 2 secondes. L'icône de réception s'effacera et l'appareil cessera de recevoir le signal radio.

Pour réactiver la réception du signal, appuyer sur **[VOL +]** pendant 2 secondes. L'icône de réception radio réapparaîtra et se mettra à clignoter pour indiquer la réception auto du signal radio.

SELECTION DES MODES D'AFFICHAGE

Appuyer sur **[MODE]** dans le mode d'affichage normal pour faire défiler les modes d'affichage de la pendule calendrier:

1. Pendule avec secondes

   Calendrier/Température intérieure

2. Pendule avec jour

   Calendrier/Température intérieure

3. Pendule avec jour

   Pendule (2ème fuseau horaire)/Température intérieure

4. Pendule avec jour (2ème fuseau horaire)

   Calendrier (2ème fuseau horaire)/Température intérieure

REGLAGE MANUEL DE LA PENDULE ET DU CALENDRIER

Quand la réception radio automatique est annulée, l'appareil principal peut être réglé manuellement. Régler la pendule et le calendrier de la façon suivante:

1. Appuyer sur **[MODE]** pendant 2 secondes. Le réglage du 2ème fuseau horaire se mettra à clignoter.
2. Effectuer le réglage avec **[VOL +]** ou **[VOL -]**. Appuyer sur **[MODE]** pour confirmer l'entrée.
3. Suivre les mêmes procédures pour règler le format 12/24-format, heures, minutes, année, format d'affichage du calendrier "mm:jj" or "jj:mm", mois, jour, langue d'affichage et activation/ annulation du carillon horaire.
4. Appuyer sur **[MODE]** pour sauvegarder les changements et sortir du mode de réglage. Si des changements sont effectués après le réglage des minutes, les secondes sont remises à zéro.
5. Le jour peut être sélectionné en cinq langues — anglais (E), français (F), allemand (D), italien (I) et espagnol (S).

Language **Langues** **Sprache** **Lingue** **Idiomas** **Lingua**		**Day-of-the-week** **Giorno della settimana**		**Affichage du jour** **Día de la semana**			**Wochentaganzeige** **Dia de Semana**	
Monday Lundi Montag Lunedí Lunes Segunda	Tuesday Mardi Dienstag Martedí Martes Terça	Wednesday Mercredi Mittwoch Mercoledí Miércoles Quarta	Thursday Jeudi Donnerstag Glovedí Jueves Quinta	Friday Vendredi Freitag Venerdí Viernes Sexta	Saturday Samedi Samstag Sabato Sábado Sábado	Sunday Dimanche Sonntag Domenica Domingo Domingo		
English Anglais Englisch Inglese Inglés Inglês	E	Mo	Tu	WE	TH	Fr	SA	Su
French Français Französisch Francese Francés Francês	F	Lu	MA	ME	JE	VE	SA	DI
German Allemand Deutsch Tedesco Alemán Alemão	D	Mo	DI	MI	Do	Fr	SA	So
Italian Italien Italienisch Italiano Italiano Italiano	I	Lu	MA	ME	GI	VE	SA	Do
Spanish Espagnol Spanisch Spagnolo Español Espanhol	S	Lu	MA	MI	Ju	VI	SA	Do

AFFICHAGE ET REGLAGE DE L'ALARME

Cet appareil est équipé d'une alarme quotidienne. Pour voir l'heure d'alarme programmée, appuyer sur **[ALARM]**.

Pour régler l'heure d'alarme correspondante, suivre les instructions ci-dessous:

1. Appuyer sur **[ALARM]** pendant 2 secondes dans le mode d'affichage de l'alarme. Les heures se mettront à clignoter.
2. Entrer les heures avec **[VOL +]** ou **[VOL -]**. Appuyer sur **[ALARM]** pour confirmer l'entrée.
3. Les minutes se mettront à clignoter.
4. Entrer les minutes avec **[VOL +]** ou **[VOL -]**. Appuyer sur **[ALARM]** pour confirmer l'entrée.
5. L'icône d'alarme bip **[ ]** ou radio **[ ]** se mettra à clignoter.
6. Sélectionner le mode de sonnerie de l'alarme avec **[VOL +]** ou **[VOL -]**.

   Dans le mode de Bip sonore, une alarme crescendo 2 minutes se déclenche à l'heure programmée. Dans le mode de radio réveil, la radio se met en marche à l'heure programmée et reste allumée pendant 2 heures ou jusqu'à ce qu'elle soit désactivée manuellement. Appuyer sur **[ALARM]** pour confirmer l'entrée.
7. Quand le mode de radio réveil est sélectionné, la radio s'allume automatiquement et le numéro de station clignote. Utiliser **[STATION]** pour la sélectionner. Noter que dans le mode de radio réveil, la station ne peut pas être réglée manuellement. Appuyer sur **[ALARM]** pour confirmer l'entrée.
8. Le volume se mettra alors à clignoter. Ici encore, sélectionner le volume de la radio avec **[VOL +]** ou **[VOL -]**. Appuyer sur **[ALARM]** pour confirmer l'entrée et sortir du mode de réglage. Appuyer sur **[RADIO]** pour éteindre la radio.

A l'heure programmée, le bip sonore / la radio se déclenchera. Appuyer sur n'importe quelle commande pour arrêter la sonnerie. Le rétro-éclairage EL et la projection seront aussi activés pendant 5 secondes.

Pour activer/annuler l'alarme, appuyer sur **[ALARM ON/OFF]** quand l'appareil principal est dans le mode d'affichage de l'alarme.

Quand on appuie sur **[SNOOZE/LIGHT]** pour arrêter l'alarme (seulement quand l'alarme par bip sonore est sélectionnée), la sonnerie se redéclenche 8 minutes plus tard. Pour désactiver la fonction de répétition de réveil, appuyer sur **[ALARM]** ou **[ALARM ON/OFF]** ou appuyer sur **[SNOOZE/LIGHT]** pendant 3 secondes quand l'alarme se déclenche.

Noter que l'alarme par bip sonore se déclenche quand la radio est allumée, celle-ci s'arrête momentanément jusqu'à ce que l'alarme soit éteinte.

REMARQUE SUR L'ALARME RADIO

Quand l'alarme radio est allumée, la radio se met en marche pendant deux heures. On peut intervenir en réglant la durée de la fonction de Mise en sommeil en appuyant sur **[SLEEP]** ou en éteignant simplement la radio à tout moment.

FONCTION DE CARILLON HORAIRE

Quand la fonction de carillon horaire est activée, l'indication " " s'affiche et un bip se fait entendre au début de toutes les heures. Activer ou annuler cette fonction dans le mode de réglage de la pendule et du calendrier (se reporter à la section "REGLAGE MANUEL DE LA PENDULE ET DU CALENDRIER").

Section II – Radio AM/FM PLL à Réglage Numérique

COMMENT UTILISER LA RADIO

Avant de commencer – Les fonctions radio ne peuvent être activées que quand la radio est sous tension.

Pour allumer la radio, appuyer sur **[RADIO]**. La radio s'allumera sur la dernière station et au dernier volume programmés.

Pour changer la fréquence radio, appuyer sur **[AM/FM]** pour sélectionner la bande. Puis, utiliser **[+TUNING -]** pour localiser la fréquence désirée. Appuyer une fois pour faire avancer les valeurs d'une unité. Appuyer pendant 2 secondes pour entrer la fonction de recherche auto du canal radio.

Pour changer le volume, utiliser **[VOL +]** ou **[VOL -]** pour augmenter ou diminuer le volume. Il y a un total de 16 (0-15) - étapes.

Pour alterner entre les stations programmées, appuyer sur **[STATION]**.

Pour éteindre la radio, appuyer sur **[RADIO]**.

FONCTION DE RECHERCHE AUTO

L'appareil, qui est équipé d'une fonction de recherche auto, peut rechercher automatiquement le prochain canal clair. Pour activer cette fonction, appuyer sur **[+TUNING -]** pendant 2 secondes pour augmenter ou diminuer la valeur de la fréquence jusqu'à obtention d'un canal clair. Une fois cette fonction activée, lâcher la commande ou cesser d'appuyer dessus.

COMMENT PROGRAMMER LES STATIONS

Cet appareil vous permet de programmer en mémoire jusqu'à 8 stations FM et 8 AM. Pour ce faire:

1. Appuyer sur **[AM/FM]** pour sélectionner la fréquence AM ou FM.
2. Sélectionner un numéro de station en appuyant sur **[STATION]**.
3. Localiser la fréquence radio désirée avec **[+TUNING -]**.
4. Appuyer sur **[STATION]** pendant 2 secondes pour confirmer et sortir du mode de réglage.

COMMENT UTILISER LA FONCTION DE MISE EN SOMMEIL (ARRET AUTO)

Avec cette fonction, la radio s'éteint automatiquement après une période programmée.

1. Pour régler fonction, appuyer sur **[SLEEP]**. "0 min" s'affichera.

2. Appuyer encore une fois sur **[SLEEP]** pour sélectionner la durée (120, 90, 60, 30 ou 15 minutes) (quand la fonction est activée, l'icône "Sleep" clignote).
3. Attendre 5 secondes environ et la fonction de mise en sommeil s'activera automatiquement.

Section III — Thermomètre intérieur

AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE INTERIEURE

Une fois les piles dans l'appareil principal, celui-ci commence à détecter la température intérieure et à afficher les données. La température est indiquée en degrés Celsius (℃). L'appareil peut mesurer les températures dans un rayon de -5℃ à +50℃. Si la température est supérieure ou inférieure à ces limites, **"HHH"** (haut) ou **"LLL"** (bas) s'affichent.

Section IV — Projection

COMMENT UTILISER LA PROJECTION

La projection permet de lire facilement l'heure actuelle ou l'heure d'alarme avec le statut de l'alarme et la température intérieure, la nuit. Pour utiliser cette caractéristique,

1. Appuyer **[SNOOZE/LIGHT]** pour activer la projection pendant 5 secondes. L'heure actuelle avec le statut de l'alarme et la température intérieures seront projetées sur la surface faisant face à l'objectif.
2. Pour voir l'heure d'alarme programmée au lieu de l'heure actuelle, appuyer encore une fois sur **[SNOOZE/LIGHT]** quand la projection est activée.

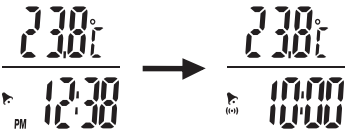

3. Régler l'image projetée comme indiqué ci-dessous.

Caractéristiques du projecteur		
Caractéristique	**Effect**	**Instructions**
Projection réglable	Pivote la projection de 180°	Pivoter et incliner le boîtier de projection pour alterner la direction de la projection
Bouton de MISE AU POINT	Met la projection au point	Tourner le cadran D2 pour mettre la projection au point
COMMANDE DE ROTATION DE L'IMAGE	Composer D3 pour pivoter la projection	La rotation de la projection permet de placer la pendule n'importe où
COMMANDE DE ROTATION 180°	La commande D1 pivote la projection horizontalement à 180°	Pivote l'image pour la maintenir droite

Pour une projection continue, connecter l'adaptateur de secteur. Quand l'adaptateur est connecté à l'appareil, régler l'interrupteur coulissant **[PROJECTION ON ·····►]** pour activer la projection permanente..

Pour désactiver la fonction, faire coulisser à nouveau l'interrupteur en position "Arrêt".

Pour augmenter la durée de vie de l'ampoule de projection il est conseillé de faire basculer l'interrupteur en position "Arrêt" durant la journée.

Section V — Autres

RETRO-ECLAIRAGE

Pour allumer le rétro-éclairage de l'affichage LCD, appuyer sur **[SNOOZE/LIGHT]** pour le déclencher pendant 5 secondes.

COMMENT REENCLENCHER L'APPAREIL

Appuyer sur **[RESET]** pour réenclencher les réglages quand l'appareil fonctionne mal.

Quand **[RESET]** est activé, tous les réglages retournent à leurs valeurs par défaut et les données en mémoire sont effacées.

PRECAUTIONS

L'appareil est conçu pour vous donner des années de satisfaction si vous le traitez soigneusement. Prendre les précautions suivantes.

1. Ne pas immerger l'appareil dans de l'eau. Essuyer immédiatement tout liquide renversé avec un chiffon doux non pelucheux.
2. Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'alcool contenant des produits détergents, abrasifs ou corrosifs. Les produits abrasifs risquent de rayer les parties en plastique et de corroder le circuit électronique.
3. Ne pas soumettre l'appareil à des brutalités, poussière, température ou humidité excessives qui peuvent entraîner un mauvais fonctionnement, abîmer les piles et déformer les éléments de l'appareil.
4. Ne pas toucher aux composants internes de l'appareil. Ceci en annulerait la garantie et peut causer des dégâts inutiles. L'appareil ne renferme aucune partie réparable par l'utilisateur.
5. N'utiliser que des piles neuves conformes aux spécifications de l'utilisateur. Ne pas mélanger piles neuves et piles usagées car les piles usagées risquent de fuir.
6. Lire attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche.

Pour maintenir de bons résultats, ne pas utiliser les appareils dans des lieux extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides. En particulier, garder les appareils à l'abri des:

- Lieux à l'humidité élevée (ex. salles de bains)
- Lieux extrêmement chauds (ex. près d'un radiateur)
- Lieux exposés aux rayons du soleil

Remarque sur l'écoute avec casque

Un prise jack est placée à l'arrière de l'appareil pour pouvoir écouter la radio en branchant un casque au jack. Ecouter à volume modéré pour éviter les risques de problèmes auditifs.

SPECIFICATIONS

Pendule calendrier radio-pilotée

Format d'affichage	:	12- ou 24-heures
Calendrier	:	Mois/Date/Secondes ou Mois/ Date/Jour Jour en 5 langues: Anglais/ Français/ Allemand/ Italien et Espagnol
Alarme	:	Alarme quotidienne dans les modes suivants: (i) Alarme bip crescendo avec répétition de réveil 8 minutes; ou (ii) alarme radio

Radio à réglage numérique

Fréquence de bande AM	: 531 – 1602 kHz (Fréquence: 9KHz)
Fréquence de bande FM	: 87.5 – 108.0 MHz (Fréquence: 0.05MHz)
Station	: 8 mémoire pour AM/ 8 mémoires pour FM
Volume numérique	: 16 - étapes (0-15)

Relevé de température

<u>Appareil principal</u>

Température intérieure

Rayon de relevés	:	-5℃ à +50℃ (+23℉ à +122℉)
Précision de la température	:	0.1℃ (0.2℉)
Puissance	:	- 4 piles AA/R6 ou "UM-3" 1.5 V - Adaptateur 4.5 V AC (pour projection continue)
Poids	:	379g (sans piles)
Dimensions	:	153 x 126 x 40mm (L x l x H)
Remarque sur les piles	:	Piles incluses (s'il y a lieu) pour démonstration seulement. Pour un usage quotidien, utiliser de préférence des piles alcalines neuves.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - EC

Lors d'une utilisation adéquate et si les standards suivants ont été respectés, cet appareil est conforme aux spécifications de l'article 3 de la directives R&TTE 1999/5/EC

Utilisation efficace du spectre de fréquence radio
(article 3.2 de la directive R&TTE)
Standards appliqués : **N / A**

Compatibilité électromagnétique
(article 3.1 de la directive R&TTE)
Standards appliqués : **ETS 300 683 / 1997**

Protection de l'information de l'équipement technologique
(article 3.1 de la directive R&TTE)
Standards appliqués : **EN 60950 : 1997**

Information supplémentaire :

Ce produit est conforme à la directive 73/23/EC de basse tension, à la directive EMC 89/336/EC, à la directive R&TTE 1999/5/EC (appendice 2) et est marqué du sigle CE respectif.

VS -Villingen/Allemagne Août 2001
Gerard Preis
Représentant européen du fabricant

CE

Agréments conformes R&TTE des Pays :
Europe, Suisse (CH)
Norvège (N)

ATTENTION

- Le contenu de ce livret et les spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
- En raisons des restrictions dues à l'impression, les affichages illustrés dans ce mode d'emploi peuvent différer de ceux de l'appareil véritable.
- Le contenu de ce mode d'emploi ne peut pas être reproduit sans l'autorisation du fabriquant.

EN CAS DE PANNE - RRM968P/ RRM968PU

Problème	Cause possible	Solution
L'icône "Antenne" de réception n'est pas affichée	La réception auto du signal de la radio réveil a été désactivée	Activer cette fonction en suivant les instructions du mode d'emploi
La température affichée est différente de celle des autres appareils de relevés	(1) La méthode de relevé est différente (2) La zone sous évaluation est différente ou influencée par le climat	(1) Utiliser les mêmes instruments en prenant en considération la tolérance des relevés (1) Rapprocher les 2 instruments pendant un certain temps (pas moins de 30 minutes), en évitant lumière directe et mouvements d'air
- L'heure de la pendule n'est pas réglée correctement, et/ou - L'icône "antenne" de réception affiche "No reception" (pas de réception)	Le signal du radio réveil n'est pas capté parce que: - Des interférences électromagnétiques existent, ou l'appareil principal est situé entre des murs en béton armé ou autre zone ombragée - L'appareil n'est pas orienté de façon à bien recevoir le signal radio de la pendule	- Eloigner l'appareil principal des PC, téléphones mobiles, etc. et le rapprocher de la fenêtre. Attendre au moins 24 heures (remarque: la nuit, le signal est moins atténué, particulièrement après la pluie) - Le signal de la pendule radio est recherché automatiquement chaque jour à 1h00, 2h00, 3h00, 9h00, 15:00, 21:00 - Pour forcer la réception du signal, se reporter aux instructions du mode d'emploi
Le DEL de projection ne fonctionne pas quand l'adaptateur CA/CC est installé.	Le bouton Projection "Marche" est sur la position "Arrêt"	Coulisser le bouton de sur la position "Marche"
L'appareil est réinitialisé quand une pression est exercée sur le bouton SNOOZE	Les piles sont déchargées	Remplacer les piles

Avertissement:

- Pour tout autre cas, ne pas hésiter à contacter notre ligne de service après-vente
- Ne pas démonter l'appareil. Ceci annulerait la garantie